


スプリング巻上式スクリーン(大型アルミケース仕様) 取扱説明書

ロータリーストップ&
スピードコントローラ付き

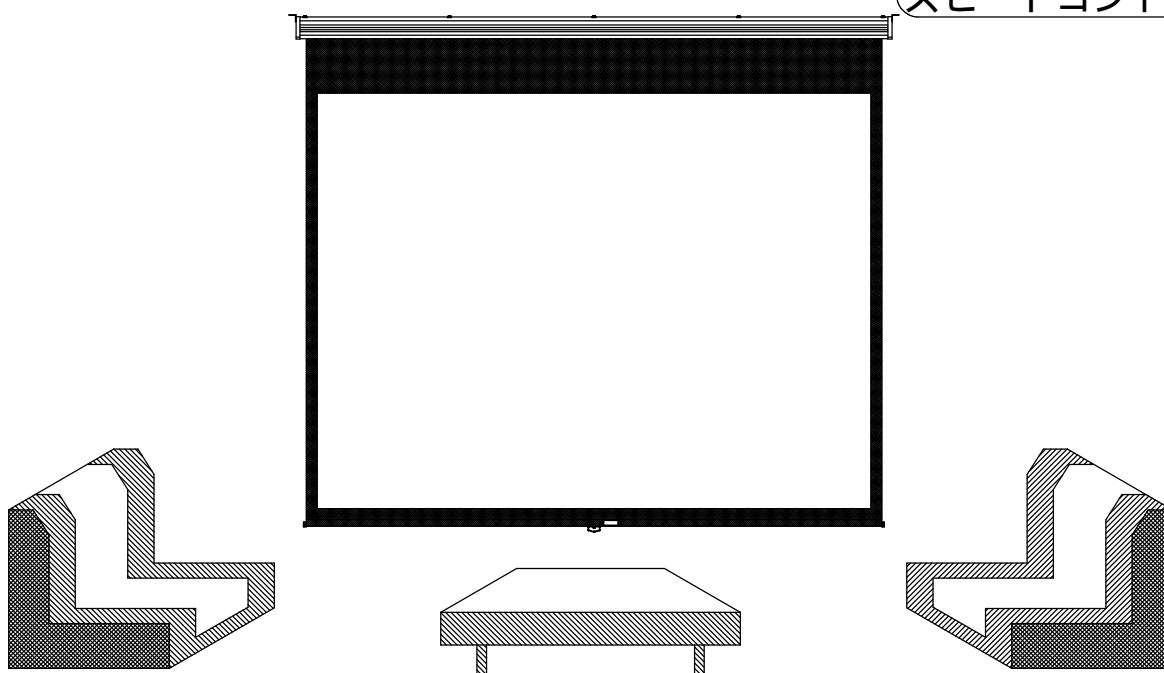

このたびは当社スクリーンをお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後まで読み下さい。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保存して下さい。万一、ご使用中わからないことや不具合が生じたときはお役に立ちます。

ご使用前に

絵表示について

この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡やけがをするなど人身事故の原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり周囲の家財に損害をあたえたりすることがあります。

絵表示の例



⚠ 記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。
図の中に具体的な注意内容が描かれています。



⊘ 記号はしてはいけないことを表しています。
図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



❗ 記号はしなければならないことを表しています。
図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



警告



・ストーブなど火器近くでは使用しないで下さい。
火災の原因になります。



注意



・スクリーンにぶらさがったり掲示物を掛けたりしないで下さい。



・スクリーンを昇降させる時は、周囲に人や障害物が無いことを確認してから操作して下さい。




・スクリーン生地の下端部にパイプが付いていますので、ぶつからないようにご注意下さい。



・スクリーンを引き下げるときは、付属のフック棒をご使用下さい。

スクリーンの取付方法(吊ボルト仕様)

本商品は工場出荷時に調整済みです。従って、商品を分解しないで取り付けして下さい。

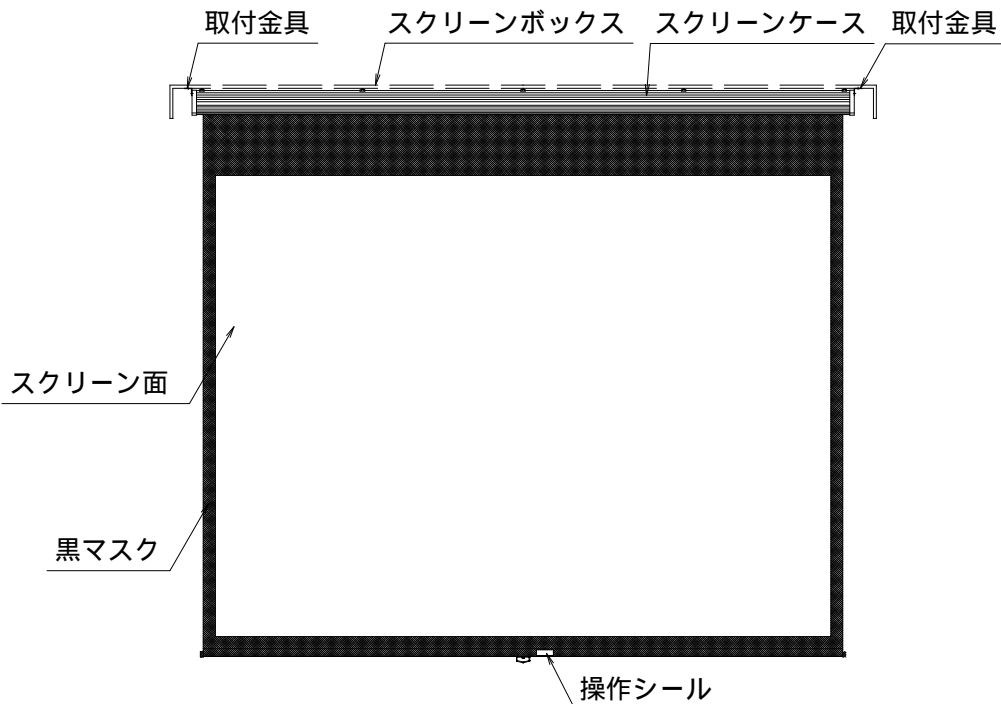

付属品

フック棒……1本


吊ボルト
3/8又はM10
六角ナット
スプリングワッシャ
平ワッシャ
C型ケース用吊ボルト用金具

平ワッシャ
スプリングワッシャ
六角ナット
Wナット


- 1 あらかじめ取付穴寸法にて吊ボルト(3/8インチ又はM10)を天井から降ろしておいて下さい。
吊ボルトにC型ケース用吊ボルト金具の穴位置を合わせます。
- 2 固定用のナット類は同梱しておりませんので
3/8又はM10ナット 18個
平ワッシャ 12個
スプリングワッシャ 12個
をご用意下さい。脱落防止の為、ダブルナットをお勧めします。

取扱い上のご注意


- ① スクリーンを引き下げる時は、付属のフック棒を使用して下さい。

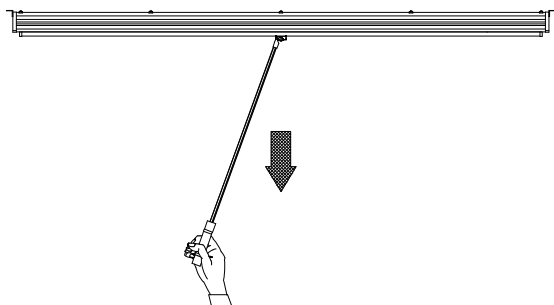

- ② 吊下げ金具を持ってスクリーン面を希望の位置まで軽く引き上げて下さい。スクリーンは任意の位置で止まります。

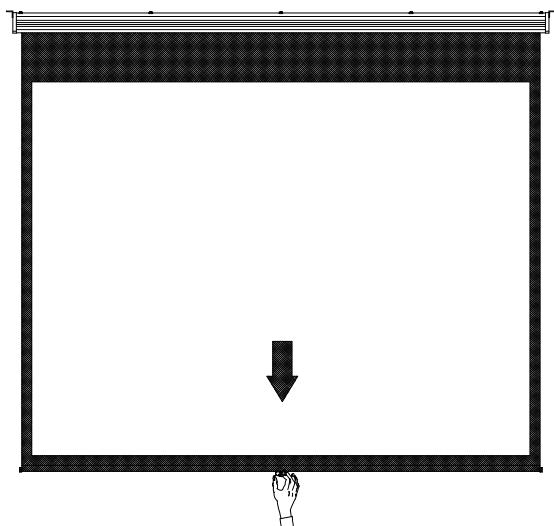


- ③ スクリーンの引き下げ限度を超えて無理に引き下げないで下さい。(ストップシールの所が限界です。)限度を超えて無理に引っ張りますと、スクリーン生地が芯のアルミローラーよりはがれて落下することがあります。

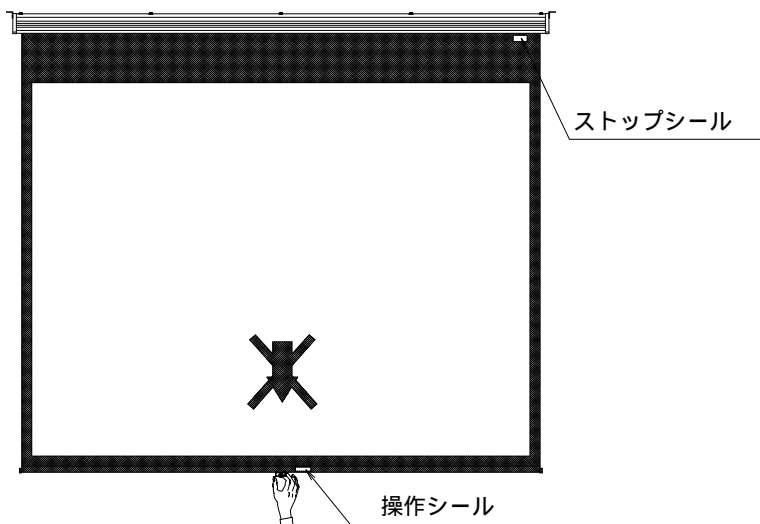

- ④ 収納するときは、スクリーン下部の吊下げ金具を持ってほんの少し下に引いて手を離して下さい。スクリーンはゆっくり収納されます。

注意 収納時に引きすぎるとその位置でロックがかかり、止まりますので少しだけ軽く引いて下さい。

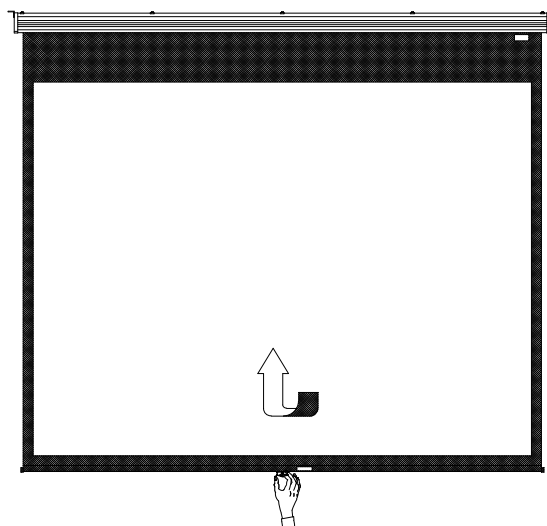


- ⑤ 分解、解体はしないで下さい。アルミローラーに巻上のためのスプリングが入っており、金具等が飛び出しけがをする危険があります。


- ⑥ スクリーン生地の下端部のパイプに、ぶつからないようにご注意下さい。また掲示物等、他のものを吊下げたりしないで下さい。

スクリーン生地についてのご注意

- ① スクリーン画に直接手を触れないで下さい。

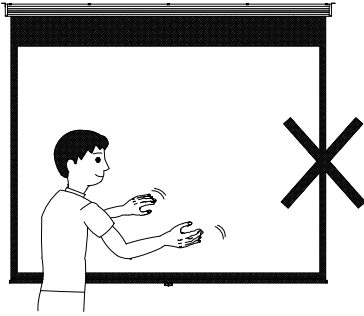


- ② スクリーン画に鉛筆やマジック等で字を書かないで下さい。もし誤って書かれても消すことはできません。

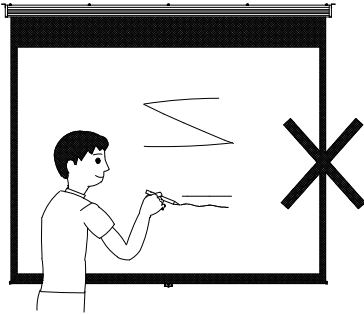


- ③ スクリーン面をベンジンやシンナー類で絶対に拭かないで下さい。又、水拭きもできませんのでご注意下さい。



- ④ スクリーン面についたほこりをとるときは、柔らかい乾いた布又は柔らかいブラシで払い取って下さい。

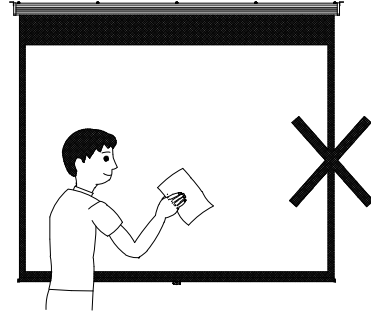

- ⑤ スクリーンケースの汚れは、柔らかい布で拭き取って下さい。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤液で軽く拭き取って下さい。

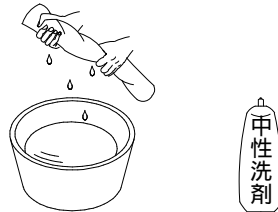

- ⑥ 直射日光の当たる場所には置かないで下さい。

この商品について万一故障、又は不具合がありましたら、お買い上げの販売店又は弊社までご連絡下さい。